

→ e-vaskeri brugermanual

På hjemme siden www.e-vaskeri.dk kan du reservere vasketure, se dit forbrug, se om der er ledige maskiner og overføre penge til din vaskabrik.

Første gang du benytter e-vaskeri

Find dit vaskeri, ved at bruge søgefeltet. Indtast vaskeriets postnummer, by, navn, eller adressen. Herefter vises en liste, der passer til dine søgekriterier. Klik på dit vaskeri for at gå til næste trin.

Første gang du benytter e-vaskeri skal du oprettes som bruger.

Klik på pilen i den grønne cirkel.

Indtast herefter din e-mail adresse samt den aktiveringskode du har modtaget sammen med din vaskabrik. Tryk på login for at komme videre. En adgangskode vil nu blive sendt til din e-mail.

The screenshot shows the e-vaskeri.dk website interface. At the top right, the 'MORTECC' logo is visible. The main content area is divided into three sections:

- Search Section:** The title is 'e-vaskeri.dk' with the subtitle 'Nortec System A/S Søg efter vaskeri:'. A search input field contains the number '2300'. Below the search bar, the text reads 'Indtast postnummer, by, navn eller adresse'. A list of results is shown, each with a red house icon:
 - Boligforeningen Vilbo Engvej 13F 2300 København S.
 - FSB - Sundparken Sundparken 8 2300 København S
 - FSB - Røddeko Røddeko 2300 København S
- Confirmation Section:** The title is 'Har du brugt www.e-vaskeri.dk før?' with the subtitle 'for Showroom vejle'. It features two buttons: a green checkmark button labeled 'Ja, jeg har brugt det før.' and a green arrow button labeled 'Nej, det er første gang.'.
- Login Section:** The title is 'Indtast din e-mailadresse og aktiveringskode.' with the subtitle 'Du finder din aktiveringskode i dit aktiveringsbrev.'. It contains two input fields: 'E-mail:' and 'Aktiveringskode:'. A 'Login' button is located at the bottom right of this section.

Nu vises det login billede, som du skal benytte fremover. Det kan derfor være en fordel at gemme denne hjemmeside under dine fortrukne. Brug den kode der er blevet sendt til din e-mail til at logge ind.

Se dit forbrug · Se ledige maskiner lige nu Foretag reservationer · Overfør penge til vaskerbrik · Ændre e-mail eller password

Se dit forbrug

For at se dit forbrug skal du ganske enkelt klikke på **Forbrug** i toppen af menuen. Herefter vil der vises en liste med den seneste måneds forbrug. I bunden af listen kan du se din nuværende saldo. Man kommer tilbage til hovedmenuen ved at klikke på knappen **Hjem**.

Se ledige maskiner lige nu

Det er muligt at se, om der er i øjeblikket er ledige maskiner i vaskeriet. Ved at klikke på **Lige nu** kan du se, hvilke maskiner der er ledige lige nu, og hvilke der er i brug. Du vil også kunne se hvornår, de optagede maskiner er ledige igen.

Ændre e-mail eller password

Du kan ændre sit password og e-mail ved at klikke på knapperne nederst i menuen. Herefter indtaster du dit nye password eller e-mail adresse og klikker **Ændre**.

Indtast din e-mailadresse og adgangskode.

E-mail:

Adgangskode:

Husk e-mail og adgangskode på denne computer.

Klik her hvis du har glemt din adgangskode

Login

Værtsted			
7. september 2012			
13:58	Vaskemaskine 6	Centrifuger...	-0,11 DKK
14:10	Tørretumbler 5	Reservationsg...	-1,00 DKK
14:10	Vaskemaskine 4	Reservationsg...	-1,00 DKK

Hjem Forbrug Lige nu Reservation

Showroom Vejle

Vaskemaskine 1 Vaskemaskine 2

Tørretumbler 3

Hjem Forbrug Lige nu Reservation

Ændre e-mail
nicolas@burg@gmail.com

Ændre password

Hjem Forbrug Lige nu Reservation


Indtast ny adgangskode.

Adgangskode:

Ændre

Foretag reservationer

Ligesom du kan reservere vaskemaskiner på betalingssystemet i vaskeriet, kan du også gøre via e-vaskeri hjemmesiden. Tryk på **Reservation** i toppen af billedet. Som vist på billedet til højre fremkommer en liste med dine nuværende reservationer. Du kan slette dine reservationer ved at klikke på det røde kryds ud for hver reservation.

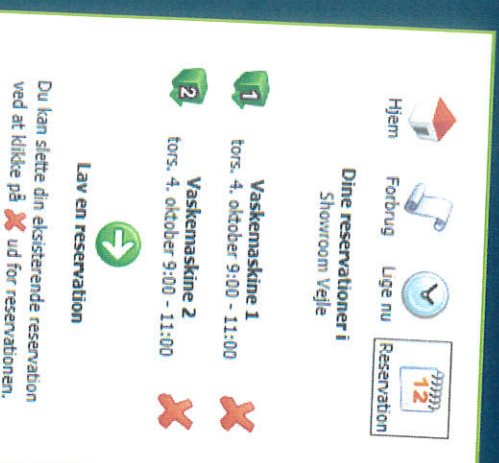

Hjem Forbrug Lige nu Reservation

Dine reservationer i Showroom Vejle

1	Vaskemaskine 1	tors. 4. oktober 9:00 - 11:00	X
2	Vaskemaskine 2	tors. 4. oktober 9:00 - 11:00	X

Lav en reservation

Du kan slette din eksisterende reservation ved at klikke på X ud for reservationen.

For at foretage en ny reservation klikker du på knappen **Lav en reservation** i bunden af billedet. Et nyt billede med en oversigt over dine reservationer de næste tre dage vises. Hvis du ønsker at se længere frem, skal du klikke på knappen **Vælg dag**, og du vil derved bladre frem til de næste tre dage.


I oversigten er ledige tider markeret med blå, optaget reservationer er røde, og dine egne reservationer er grønne. For at reservere en fri tid klikkes på den ønskede tid.



1 = fri maskine
2 = reserveret maskine
3 = din maskine

i dag 4. oktober	i morgen 5. oktober	lørdag 6. oktober
9:00 - 11:00	9:00 - 11:00	9:00 - 11:00
11:00 - 13:00	11:00 - 13:00	11:00 - 13:00
13:00 - 15:00	13:00 - 15:00	13:00 - 15:00
15:00 - 17:00	15:00 - 17:00	15:00 - 17:00

I det næste vindue kan du vælge hvilke maskiner, du vil reservere og afslutter reservationen ved at trykke på knappen **Udfør**. Herefter kommer du tilbage til reservationsoversigten, hvor du nu kan se alle dine reservationer.

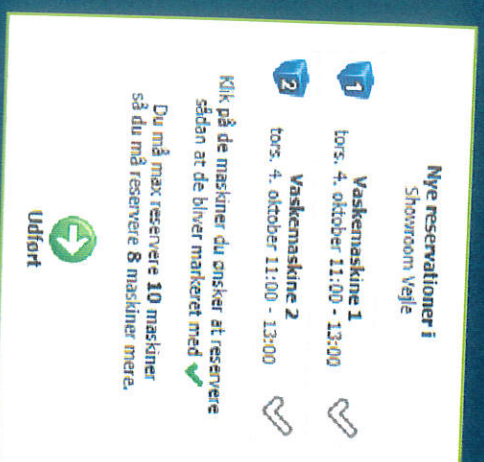

Nye reservationer i Showroom Vejle

1	Vaskemaskine 1	tors. 4. oktober 11:00 - 13:00	✓
2	Vaskemaskine 2	tors. 4. oktober 11:00 - 13:00	✓


Klik på de maskiner du ønsker at reservere sådan at de bliver markeret med ✓

Du må max reservere 10 maskiner så du må reservere 8 maskiner mere.

Udført

Overfør penge til vaskerbrik med betalingskort

Hvis der findes en **Overførsels** knap i venstre siden af menuen, skal du bruge denne til at overføre penge til din vaskerbrik. Efter du klikker på knappen, skal du vælge det beløb, som du ønsker at overføre til din brik.

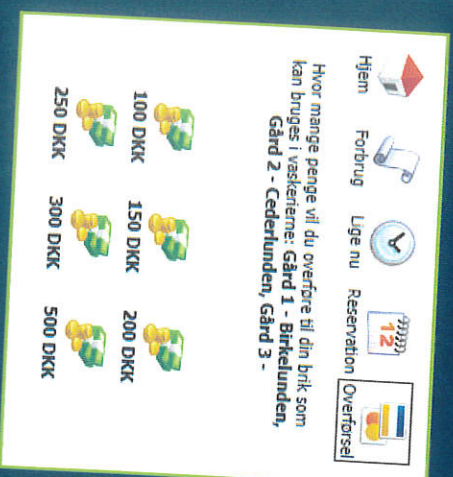

Herefter skal du vælge hvilken korttype, du ønsker at benytte. På næste side skal du godkende beløbet og abonnementsvilkår. Hvis du klikker **Nej**, kan du læse alle vilkår. Hvis du klikker **Ja**, så kommer du videre til betalingsvinduet. Her indtastes kreditkort oplysningerne og der afsluttes ved at klikke på **Gennemfør betaling**. Pengene er på din konto inden for 1 time.


Overfør penge til vaskerbrik med bankoverførsel

Hvis du ikke har et kreditkort, så kan du overføre penge til din vaskerbrik via en bankoverførsel. Du skal lave overførslen til følgende konto:

Kontonr.: 3223280497
Reg.nr.: 1681

Det er **VIGTIGT, AT DU PÅFØRER OVERFØRSELN DIN AKTIVERINGSKODE** i tekstfeltet. Ellers kan overførslen ikke identificeres, og pengene kan derfor ikke lægges på din vaskerbrik!

Bemærk: ved bankoverførsler er pengene først på din brik næst kommende arbejdsdag kl. 10.00.

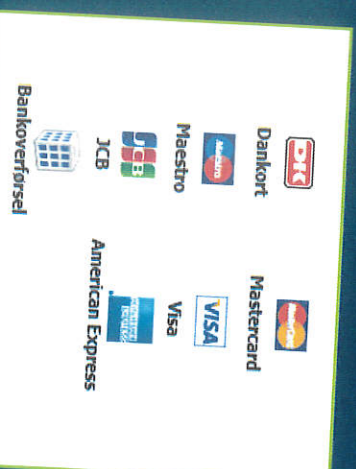

NORTEC

Nortec System A/S

WEST, Ellehammervej 16, 7100 Vejle

ØST, Arnold Nielsens Blvd, 68C, 2650 Hvidovre


Tlf. 70 256 256
Fax 70 256 259
www.nortec.dk

→ FlexTouch brugermanual

For at benytte betalingssystemet skal du først scanne din brik som vist på skærmen. Herefter styres betalingssystemet ved at trykke direkte på ikonerne på skærmen.

Første gang du benytter e-vaskeri

I nogle vaskerier er det nødvendigt at indtaste aktiveringskoden, som blev udleveret sammen med vaskerbrikken. Dette skal kun gøres, den første gang du benytter vaskeriet.

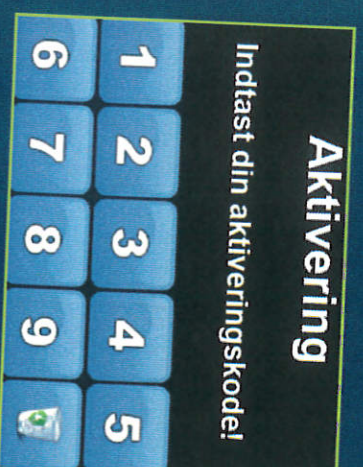

Funktionsoversigt

Start en maskine _____
Afslut _____
Forbrugsoversigt _____
Reservationer _____
Brik information _____


* Bemærk at alle funktioner ikke nødvendigvis er tilgængelige på dit betalingssystem.



Start af vaskemaskiner

Begynd altid med at fylde tøj i maskinen og følg derefter den tilhørende vejledning. Når maskinen er fyldt, og lågen er lukket, skal du fortsætte betjeningen af vaskemaskinen ved betalingssystemet.

Scan din brik, tryk direkte på betalingssystemets skærm på den vaskemaskine, som du ønsker at benytte. Herefter vil billede til højre vises, og du kan se detaljerne for dit køb.

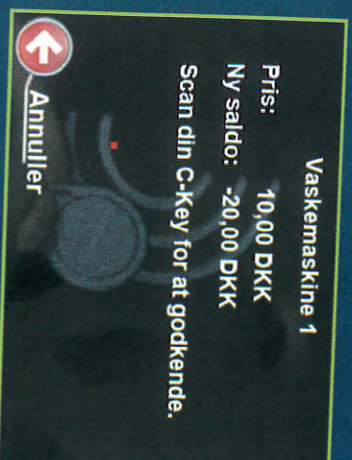

Til sidst skal du godkende købet ved at scanne din brik igen.

Start af tørretumblere

Begynd altid med at fylde tøj i maskinen og følg derefter den tilhørende vejledning. Når maskinen er fyldt, og lågen er lukket, skal du fortsætte betjeningen af tørretumbleren ved betalingssystemet.

Scan din brik, tryk direkte på betalingssystemets skærm på den tørretumbler, som du ønsker at benytte. I nogle vaskerier skal den ønskede tørretid indstilles, hvorefter man går videre ved tryk på OK.

Til sidst skal du godkende købet ved at scanne din brik igen.

Forbrugsoversigt

For at se dit forbrug igennem den sidste måned, skal du trykke på ikonet markeret på billedet til højre.

I bunden af listen vises det samlede forbrug for måneden. Med pilene - i nederste højre hjørne - kan man bevæge sig op og ned i listen over de enkelte posteringer.



Reservationer

For at benytte reservationsmenuen skal du trykke på ikonet, som er markeret på billedet til højre. markeret på billedet til højre.



I reservationsmenuen får du et overblik over dine eksisterende reservationer, og du kan foretage nye reservationer. Hvis du ønsker at slette en eksisterende reservation, skal du trykke på det røde kryds ud for reservationen.


For at foretage en ny reservation skal du trykke på den grønne pil i nederste højre hjørne.

Når du vil foretage en reservation, kan du bladre frem og tilbage i dagene med de blå pile.

Maskinerne har forskellige farver afhængig af deres status. Røde maskiner er reserverede af andre, blå maskiner er ledige og grønne maskiner, har du allerede reserveret.

For at reservere maskiner skal du trykke direkte på den firkant, der angiver det ønskede tidsinterval.

Efter at have valgt tidsinterval skal du nu vælge en eller flere maskiner. Tryk på hver af de ønskede maskiner så fluebenet bliver grønt og afslut reservationen ved at trykke OK.

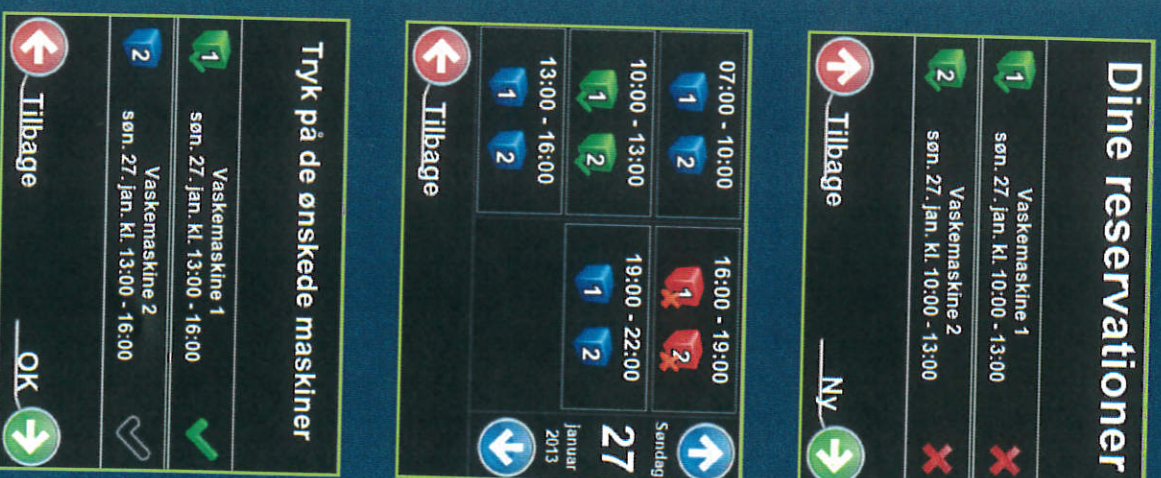

Brik information

Hvis du trykker på brikken - i nederste højre hjørne af menuen - får du en oversigt over dine konto oplysninger. Dette inkluderer nuværende saldo og din aktiveringskode.





Hvis du har oprettet en profil på e-vaskeri.dk, så vil din e-mail adresse og adgangskode til hjemmesiden også kunne ses her. Hvis du endnu ikke er oprettet som bruger på e-vaskeri.dk, så kan du gøre det ved hjælp af aktiveringskoden, som du modtog sammen med vaskerbrikken.

Afslut

Du kan altid gå tilbage til den forrige side med den røde pil i nederste venstre hjørne.

Når du er færdig med at benytte betalingssystemet, skal du trykke på det røde kryds i menuen.

Hvis du glemmer det, så er der dog ingen grund til bekymring – det er kun ved hjælp af din personlige vaskerbrik, din konto kan benyttes.

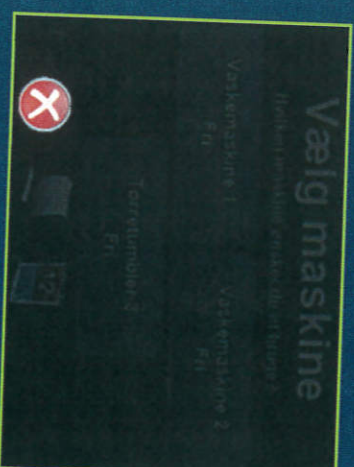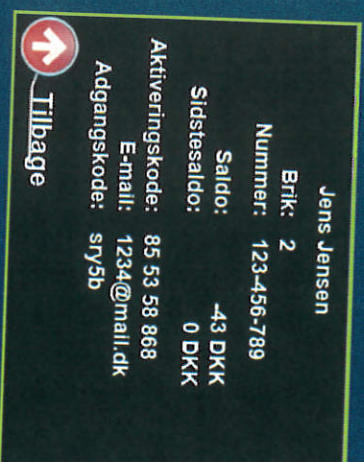

NORTEC

Nortec System A/S

VEST: Ellehammervej 16, 7100 Vejle

ØST: Arnold Nielsens Blvd. 68C, 2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256

Fax 70 256 259

www.nortec.dk